



A company of SIM Tech

## SIM7600 系列模块升级工具使用说明





## 1.2 模块启动后并插入电脑的主界面

模块启动后，并插入 PC 机后，设备管理器里会有相应的设备出现：

注意：建议升级用 PC 优先选择 win7 系统。



主界面按钮功能定义：

Platform: 选择平台型号及模块固件升级路径

Start:开始升级

Stop:停止升级(建议升级过程中不要点击该选项)

Port:升级使用 USB 设备(自动选择,无需设置)

State:升级状态指示

Backup/Recover QCN:模块内部 QCN 文件相关,默认不要选择.

OnlyUpdateAP:升级模块 AP 部分程序,默认不要选择

注意：正常软件升级按照上述选择即可

## 1.3 模块升级过程


点击 Start 按钮，模块开始升级，升级需要几 2 分钟左右,期间完全自动过程,请不要人为中断等动作。



升级过程中



升级成功后会有绿色 Pass 提示,选择”Stop”

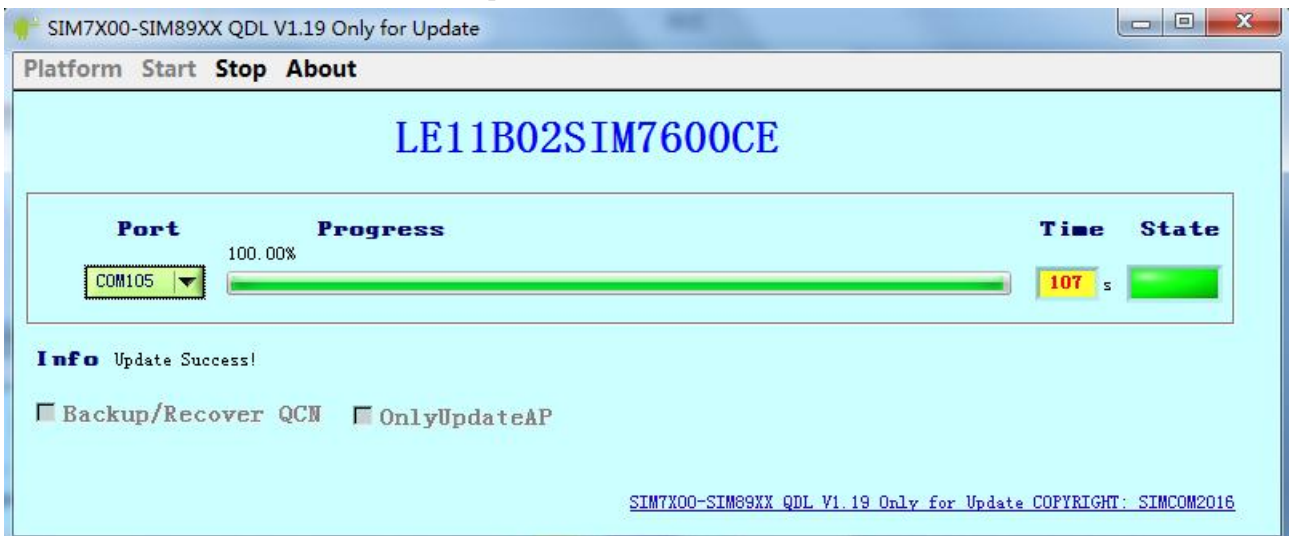

升级成功后查询版本信息 (模块版本归档,如下信息同步更新,以 SIM76100CE 模块 B02 版本为例)  
AT+GMR

+GMR: LE11B02SIM7600CE

// 模块软件版本信息

OK

AT+CSUB

+CSUB: B02V04

+CSUB: MDM9x07\_AP\_S\_217\_V1.15\_161110

// AP 版本信息

OK

AT+CFUN?

+CFUN: 1

// 查询模块默认状态.如果返回”1”,升级结束,可以正常使用;如果不是”1”,请联系我们 SIMCom.

OK