

Arcade-C-1P组装图


组装过程需要准备以下配件



1. 把防滑垫装到金属底盒上。




2. 装上树莓派的固定螺丝。

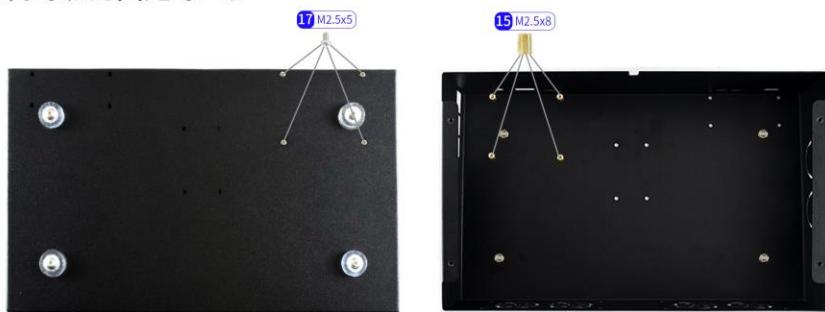

3. 将树莓派固定到金属底盒上（需要先将TF卡装到树莓派）。



4. 先将喇叭装上螺丝，再固定到金属底盒，再接上Arcade Game HAT。

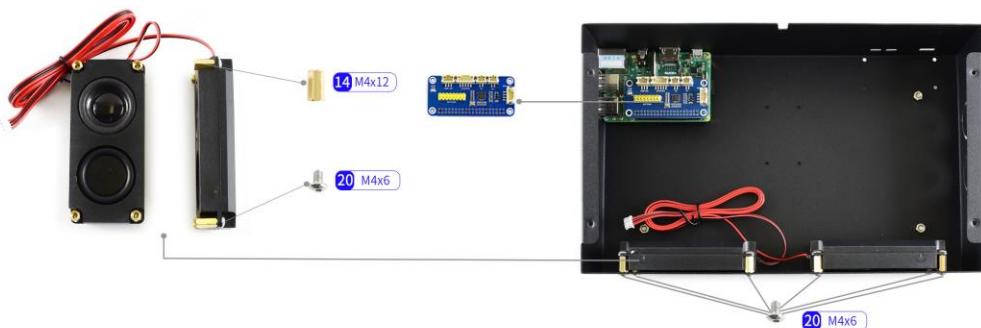


5. 取出摇杆上的四个螺丝，安装到控制板。



6. 安装按键，插上按键线跟摇杆线。



7. 将线材接到Arcade Game HAT。

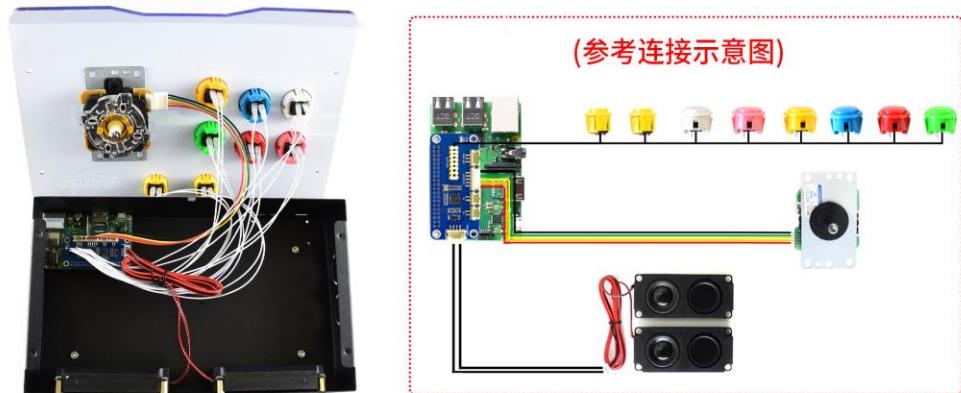

8. 最后用螺丝锁上控制板。



Arcade-C-1P配件包组装图


组装过程需要准备以下配件



1. 把防滑垫装到金属底盒上。




2. 装上树莓派Zero的固定螺丝。

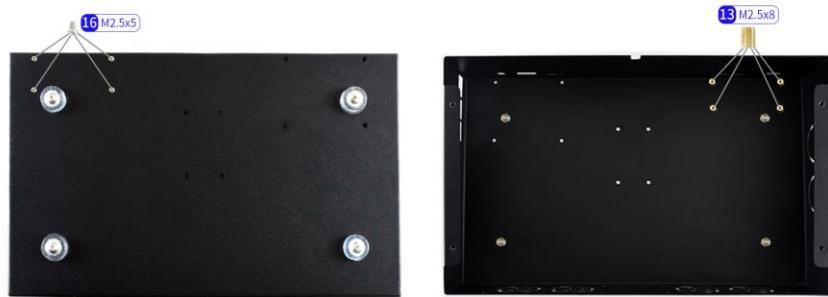

3. 将Zero固定到金属底盒上（需要先将TF卡装到Zero）。



4. 先将喇叭装上螺丝，再固定到金属底盒，再接上Arcade Game HAT。

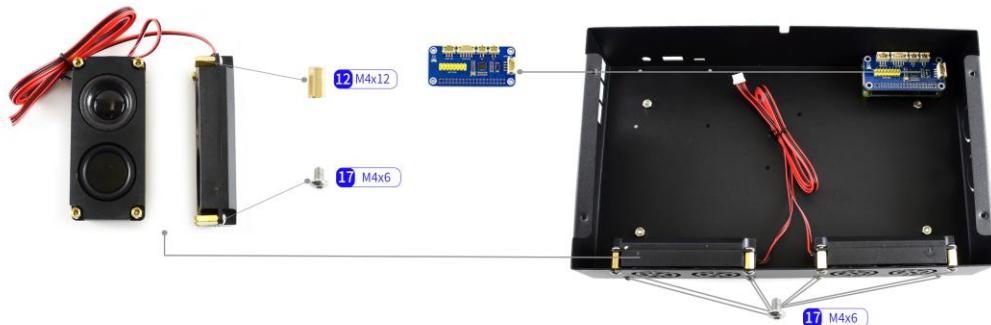


5. 取出摇杆上的四个螺丝，安装到控制板。



6. 安装按键，插上按键线跟摇杆线。



7. 将线材接到Arcade Game HAT。

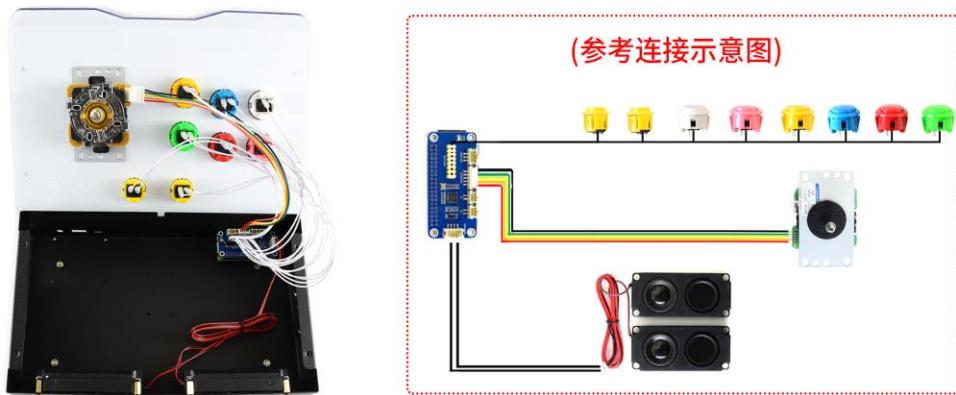

8. 最后用螺丝锁上控制板。

